





Lamináló fóliák alkalmazása könyvekre


1) Kiválasszuk a megfelelő típusú védőfóliát, a laminálni kívánt könyv méretéhez képest 4cm-rel nagyobb fóliát vágunk le

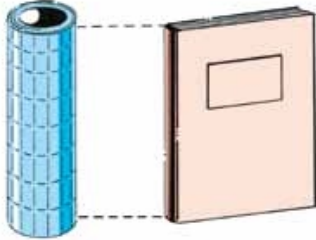

2) A vezető kockák segítségével egyszerűen a kívánt méretnél elvágjuk a fóliát, kb 2-3cm ráhagyással.

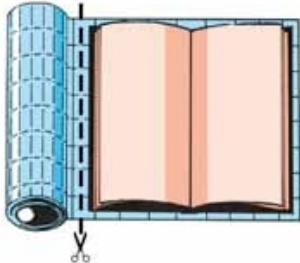


3) Lehúzzuk a védőfóliát, ráhelyezzük a könyvborítóra ráhagyással és 10cm-ként haladva elkezdjük a fóliát rásimítani a könyvre.

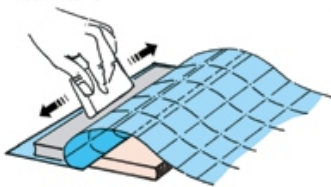


4) Lassan húzzuk le a szilikonfóliát a felhelyezés során, és a könyvsimítófilc segítségével buborékmentesen rásimítjuk. Fontos, hogy a borító közepétől dolgozzunk a szélei felé a buborékok végett.




5) A simítócsont segítségével a könyvgerinc széleire rádolgozzuk a védőfóliát és vigyázunk arra, hogy közben a fóliát ne sértsük meg.

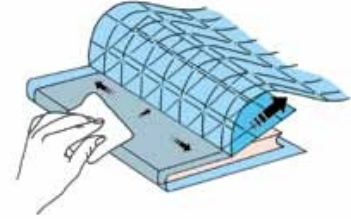


6) Megfordítjuk a könyvet és ugyanezzel az eljárással befejezzük a fóliázást.

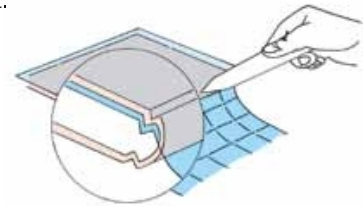


7) A fölösleges fóliát levágjuk a könyv sarkainál diagonálisan.

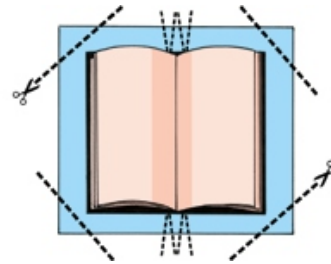

8) A maradék fóliarészeket behajlítjuk és elsimítjuk a könyv belső oldalán is.

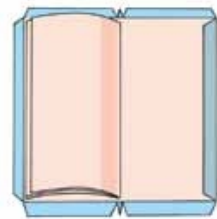

9) A könyv közepén fennmaradó fóliarészt, visszahajtjuk a simítócsont segítségével a könyvgerinc és a könyvkötés közé.

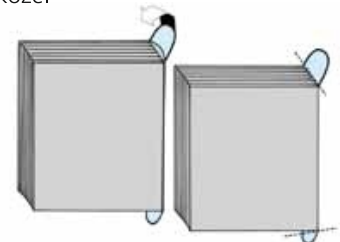

 **Ceiba**®

CEIBA, spol. s r.o.
Jesenskéého 85, Štúrovo-Párkány
Tel.: 0036 70 642 42 09
E-mail.: info@ceiba.hu, www.ceiba.hu